


7. Fahrzeugschlüssel auslesen


Wenn das Fahrzeug, dessen Schlüssel man auslesen möchte, auch in den USA verkauft wird, hat man große Chancen dir benötigten Informationen zu dem Funkschlüssel in der Datenbank der Federal Communications Commission (FCC) zu

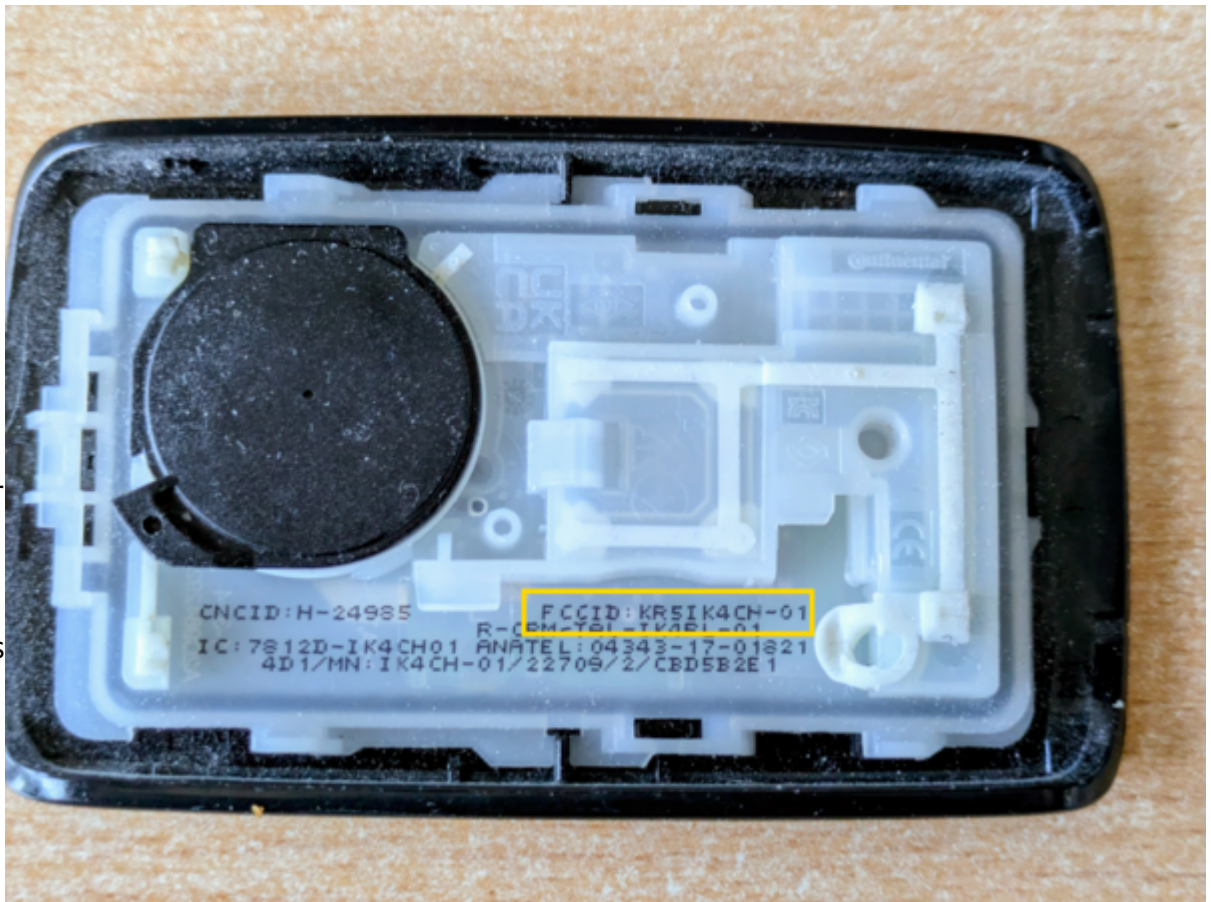


finden. Am besten hilft die sogenannte FCC ID, sie ist häufig auf oder im Gehäuse des Schlüssels zu finden. Alle anderen Suchmöglichkeiten sind schwierig, da die FCC ID üblicherweise nicht auf den Fahrzeughersteller ausgestellt ist, sondern auf einen Zulieferer z.B. Continental Automotive GmbH. Mit der FCC ID „[KR5IK4CH-01](#)“ habe ich dort umfangreiche Informationen zu meinem Schlüssel gefunden.

Funkdaten auslesen

osmocom_fft

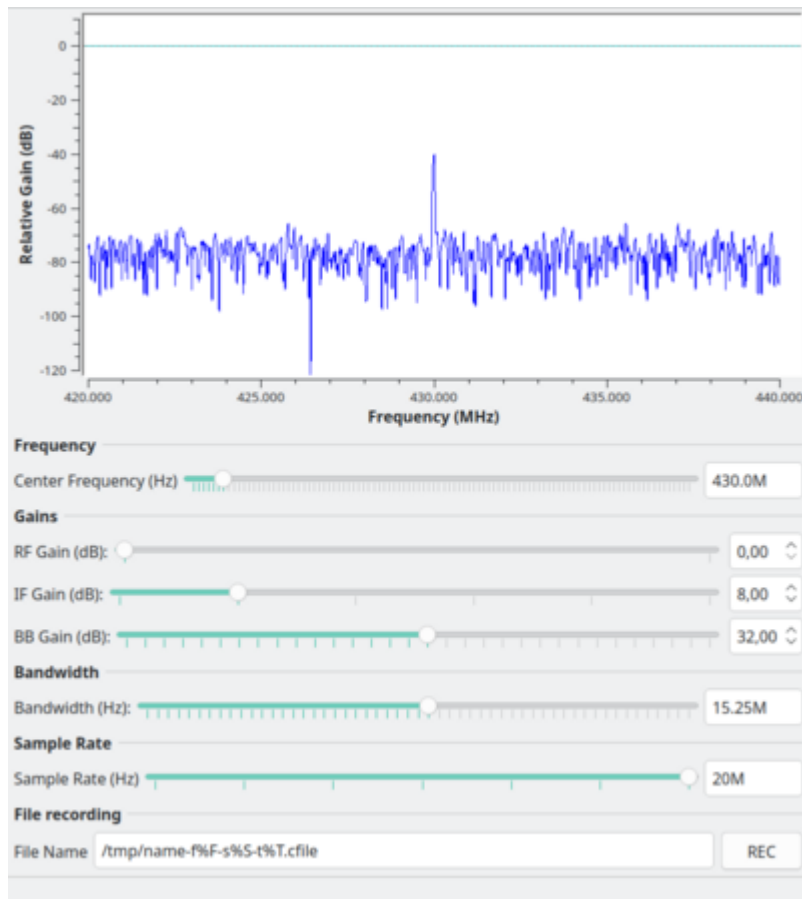

Fahrzeugschlüssel auslesen

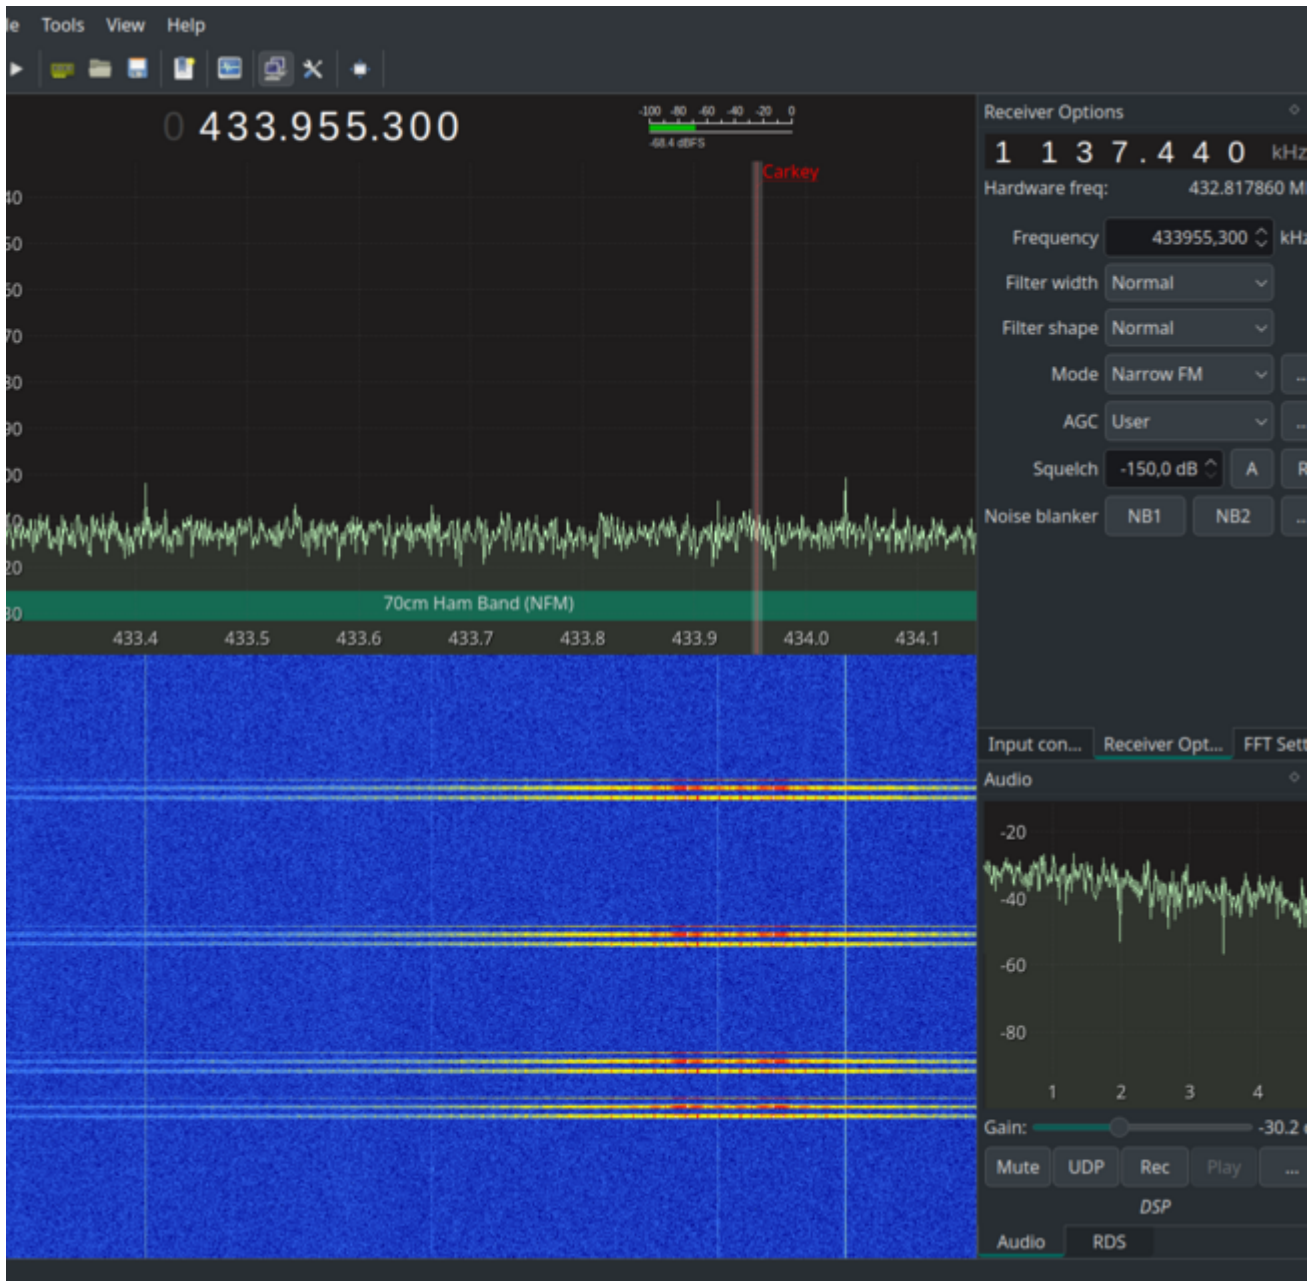

1. Frequenz des Schlüssels ermitteln.
 1. [Searchable FCC ID Database](#) oder, oder ...
2. Mit dem [Raspberry Pi](#) den Fahrzeugschlüssel auslesen. `rtl_sdr -s 250000 -g 56 -f 433955300 car_key.iq`
3. abspielen `rtl_sdr -s 250000 -g 56 -f 433955300 car_key.iq`

Vorheriges Kapitel: 6. Funksender auslesen

Nächstes Kapitel: 8. Radio senden mit dem Raspberry Pi

From:
<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/> - **Digitales**

Permanent link:
https://gatonero.duckdns.org/!digitales/digitales:sdr:sdr_tutorial:fahrzeugschluesel

Last update: **06.05.2025**

